

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>

Ручные лебедки канатные ДИНА и ДИНА-2 грузоподъемность 250(500)–500(1000) кг

Канатные лебедки ручные Дина и Дина-2 предназначены для подъема, опускания и удержания грузов при строительно-монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах. Режим работы - не выше группы режима 1М по ГОСТ 25835-83.

Серийный выпуск лебедок канатных с ручным приводом "Дина" и "Дина-2" соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", что подтверждается декларацией о соответствии ТС № RU Д-RU.АИ24.В.00095 дата регистрации 13.12.2013, действ. по 31.12.2018г. включительно. Изготавливаются по ТУ 3173 - 007 - 2573741 - 2005.


Ручные канатные лебедки Дина и Дина-2 могут эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

Лебедка ручная Дина (Дина-2) должна крепиться на соответствующее приспособление, способное выдержать поднимаемый груз и вес лебедки.

В части воздействия климатических факторов **лебедки канатные** ручные ДИНА и ДИНА-2 соответствуют исполнению У1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды не ниже минус 40 град С. По требованию заказчика (при согласовании с поставщиком) может быть изготовлена лебедка другого климатического исполнения и/или категории размещения.

Лебедка ДИНА-2 изготавливается также во **взрывобезопасном** (взрывозащищенном) исполнении. По группе и уровню взрывозащиты лебедка соответствует требованиям ГОСТ 31441.1-2011, имеет дополнительную маркировку II Gb с ТЗ X. Область применения - взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, (ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008) (зоны классов IIA, IIB по классификации ПУЭ-7) помещений и наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB и IIC температурных групп T1, T2, T3 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011.


Лебедка ручная ДИНА г/п 250 кг - устройство и основные размеры:

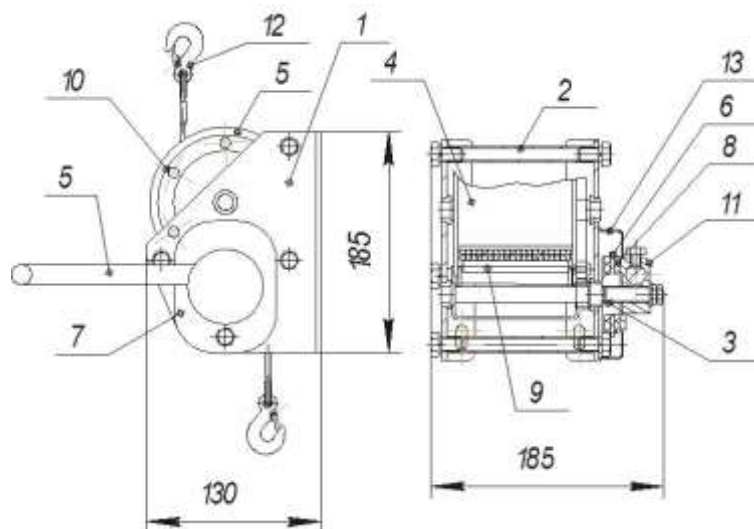

Лебедка ручная барабанная ДИНА состоит из корпуса, который представляет из себя две щеки(1), соединенных между собой распорными втулками(2). В корпусе установлены: вал-шестерня(3) и барабан(4) с зубчатым колесом (10), на барабане закреплен трос с грузовым крюком (12). На конце вал-шестерни смонтирован грузоупорный тормоз, состоящий из храповика(6), собачек(7) и фрикционных дисков(8), которые препятствуют самопроизвольному опусканию подвешенного груза, грузоупорный тормоз закрыт кожухом(13).

Вылет рукоятки(5), за которую вращают ступицу(11), может меняться в зависимости от веса поднимаемого груза. В нижней части лебедки под барабаном размещен тросоукладчик(9), состоящий из сдвоенной пружины и ролика. Для удобства работы можно менять положение выхода каната (см. рис.).

Лебедка ручная барабанная ДИНА-2 г/п 500 кг - устройство и основные размеры:

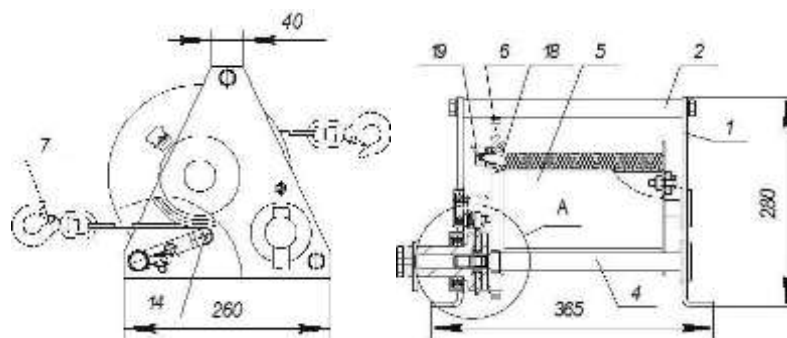

Ручная лебедка барабанная канатная ДИНА-2 состоит из корпуса, который представляет собой две щеки(1), соединенные между собой распорными стяжками(2). В корпусе установлены: вал-шестерня(4) и барабан(5) с зубчатым колесом(6); на барабане закреплен канат с грузовым крюком(7).

На конце вала-шестерни смонтирован грузоупорный тормоз, состоящий из храповика, двух фрикционных накладок и собачки. Длина ручки регулируется при помощи стопорного винта в зависимости от веса поднимаемого груза.

В нижней части лебедки под барабаном размещен прижимной ролик(14) для более качественной укладки каната на барабан. Для удобства работы можно менять положение выхода каната (см. рис.).



Лебедки ручные канатные ДИНА и ДИНА-2: основные характеристики

Характеристики	Модель			
	Лебедка ДИНА	Лебедка ДИНА с блоком*	Лебедка ДИНА-2	Лебедка ДИНА-2 с блоком*
Грузоподъемность, кг	250	500	500	1000
Длина каната, м	10	5	40; 60	20; 30
Усилие на рукоятке при номинальной грузоподъемности, кг, не более	12	12	17	17
Масса, кг, не более	5,2	5,2	28	28

* Грузоподъемность лебедки можно увеличить до 500 кг для лебедки ДИНА и до 1000 кг для лебедки ДИНА-2 путем применения блоков г/п 0,5 и 1 тонна соответственно. Схему применения лебедки канатной барабанной ДИНА (ДИНА-2) с блоком/полиспастом см. на рис. ниже.

В комплект поставки канатной лебедки ручной ДИНА (ДИНА-2) входит: лебедка - 1шт., паспорт (совмещенный с руководством по эксплуатации) - 1шт., упаковка - 1 шт.

Изготовитель гарантирует соответствие лебедки требованиям ТУ 3173-007-12573741-2005 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок гарантии 1 год со дня ввода лебедки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Срок службы ручных лебедок Дина - пять (5) лет, при условии соблюдения требований к эксплуатации и техническому обслуживанию изделия, изложенных в паспорте/руководстве по эксплуатации.

Запрещается применение лебедки **ДИНА/ДИНА-2** для перемещения пожаро- и взрывоопасных, ядовитых и едких грузов, транспортировки людей, а также для работ во взрыво- и пожароопасных средах, в помещениях насыщенных парами кислот, щелочей и других веществ, приводящих к коррозии металла.

В процессе эксплуатации зубчатая передача и резьба грузоупорного тормоза должны быть смазаны консистентной смазкой типа Литол-24. Попадание смазки на фрикционные диски не допускается.

Техническое обслуживание лебедки заключается во внешнем осмотре и смазке зубчатой передачи и резьбы грузоупорного тормоза консистентной смазкой типа ЛИТОЛ24. **Лебедка барабанная** должна подвергаться внешнему осмотру не менее одного раза в месяц при ежедневной эксплуатации, и каждый раз после длительного (более месяца) перерыва. При внешнем осмотре проверяется состояние каната, надежность его заделки на барабане и крюковой подвеске, затяжка резьбовых соединений, состояние крюка, состояние зубчатой передачи, храповика и собачек.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>