

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>

Реечные домкраты ДР-5 и ДР-10 «Атлант» грузоподъемность 5,0 и 10,0 тонн


- Домкраты реечные ДР-5 и ДР-10 «Атлант» представляют собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов при выполнении ремонтных, монтажных, строительных и других работ, а также для предварительного вывешивания тяжелых и габаритных грузов (например, станков и механизмов) для последующего их перемещения.
- Основой конструкции домкрата реечного является односторонняя зубчатая рейка с опорной чашкой для груза (на верхней части рейки). Нижний конец рейки образует так называемую "лапу" и используется для подъема грузов с низко расположенной опорной поверхностью.
- Вращением рукоятки домкрата корпус с грузом поднимается или опускается по рейке. Поднятый на рейке домкрата груз удерживается стопорным устройством.
- Реечные домкраты имеют в верхней и нижней частях корпуса скобы для строповки домкрата при его перемещении.
- Домкрат реечный ДР-5 и ДР-10 может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе; в части воздействия климатических факторов домкрат соответствует исполнению У1.1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация домкрата при температуре окружающей среды не ниже минус 40 °С.

Домкраты реечные «Атлант»: основные особенности

- Компактность конструкции, простота в обслуживании и надежность в эксплуатации.
- Плавный подъем груза и его точная остановка на заданной высоте.
- Оптимальное рабочее усилие.
- Откидываемая, самозапирающаяся, покрытая резиной ручка обеспечивает безопасную и удобную работу.
- Устойчивость, благодаря большой базе.

Домкрат реечный ДР-5; Домкрат реечный ДР-10 - основные размеры

Модель	ДР-5 "Атлант"	ДР-10 "Атлант"
a	108	124
b1	190	252
b2	70	70
b5	170	170
g	71	86
h1	350	410
h2	80	85
h5	730	800
L1	275	300
L2	128	250

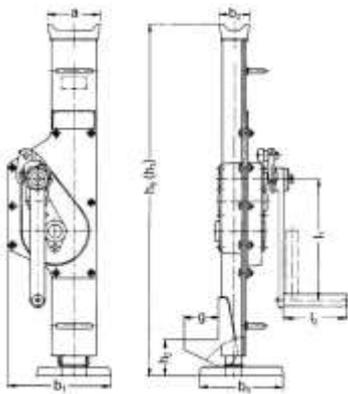


Реечный домкрат «Атлант» - основные характеристики

Модель	Грузо-подъемность (кг)	Максимальная высота подъема (мм)	Усилие при номинальной нагрузке (даН)	Масса (кг)
ДР-5 "Атлант"	5000	1080	28	27
ДР-10 "Атлант"	10000	1210	56	43

Устройство домкратов реечных ДР-5 и ДР-10

- Реечный домкрат Атлант состоит из стальной рейки 2, при подъеме груза неподвижно стоящей на основании 10, и корпуса 1 с крышкой 3.
- Корпус в верхней части оканчивается головкой 4, на которую опирается груз, внизу – лапой 5, предназначенной для подъема низко расположенных грузов.
- Вращением рукоятки 6 корпус с грузом поднимается или опускается по рейке. Для удержания корпуса с грузом в определенном положении служит тормозное устройство. Оно состоит из собачки 9, установленной на неподвижной оси, и храповика 8, свободно насаженной на муфте ручки 7 между двумя нажимными кольцами из фрикционного материала.
- На корпусе закреплена табличка 11.

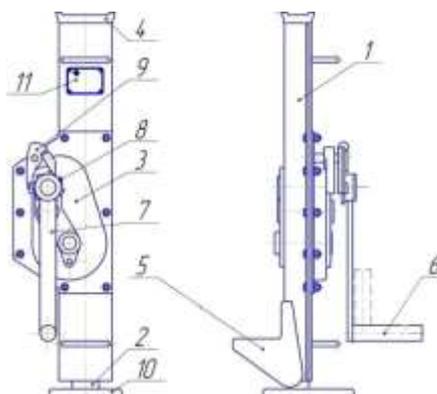

Дополнительная информация

- Реечный домкрат поставляется собранном виде. В комплект поставки входит: Домкрат реечный — 1шт. Паспорт — 1экз. Тара — 1шт. По согласованию с потребителем возможна поставка домкрата без тары.
- К работе с домкратами реечными ДР-5 и ДР-10 и их обслуживанию должны допускаться лица, хорошо знающие их устройство.
- Техническое обслуживание реечных домкратов Атлант заключается во внешнем осмотре и смазке деталей приводного механизма консистентной смазкой типа Литол-24. Реечный домкрат должен подвергаться внешнему осмотру не менее одного раза в месяц при ежедневной эксплуатации, и каждый раз после длительного (более месяца) перерыва.
- Подготовка домкрата к работе, порядок работы с ним и меры безопасности при эксплуатации изложены в паспорте на домкрат.
- Изготовитель гарантирует соответствие домкрата требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок гарантии 12 месяцев со дня ввода домкрата в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>