

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>

Лебедка электрическая канатная ЛЭК-500 г/п 500 кг

Лебедка электрическая ЛЭК-500 предназначена для горизонтального и вертикального перемещения груза с тяговым усилием до 500 кг.

Электрическая лебедка ЛЭК-500 может эксплуатироваться при температуре окружающей среды не выше плюс 40°C и не ниже минус 40°C и влажности 80% при плюс 20°C. В части воздействия климатических факторов лебедка соответствует исполнению У2 по ГОСТ 15150.

Лебедку электрическую ЛЭК-500 не допускается эксплуатировать во взрывоопасных и пожароопасных средах, в помещениях, насыщенных парами кислот, щелочей и других веществ в концентрациях, приводящих к коррозии поверхностей металла и разрушающих изоляцию электропроводки или создающих недостаточно надежные условия заземления лебедки, а также для подъема и перемещения людей, ядовитых веществ, жидкого и раскаленного металла.

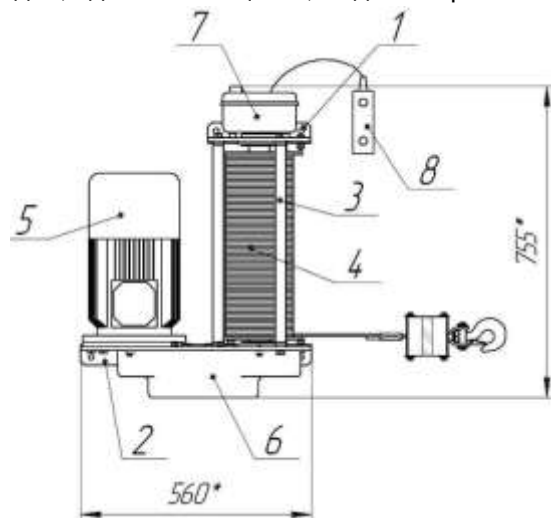

Лебедка (см рис. выше) состоит из корпуса, который состоит из двух щек 1 и 2, соединенных между собой стяжками 3. В корпусе установлен барабан 4. На щеке 2 закреплен электродвигатель 5. Электродвигатель передает крутящий момент на барабан через редуктор, который смонтирован на щеке 2. Редуктор закрыт защитным кожухом 6.

На щеке 1 лебедки закреплен электрический пульт 7, от которого отходит кабель с кнопочным тельферным постом 8.

Балка, или другое приспособление, на которое крепится лебедка, должны быть надежно закреплены, а крепление должно выдерживать нагрузку не менее 500 кг. Схему присоединительных размеров лебедки см. на рис. справа.



Включение лебёдки осуществляется автоматическим выключателем на пульте лебёдки, а управление - постом кнопочным тельферным.

Тормоз лебедки электромагнитный нормально замкнутый, входит в состав двигателя.

Основные характеристики лебедки электрической ЛЭК-500

Характеристика	Значение
Тяговое усилие, кг	500
Максимальное перемещение груза, м	100
Скорость перемещения груза, м/мин	22
Режим работы по ГОСТ25835	3М
Канат по ГОСТ 14954	6,7-Г-1-Ж-Н-1770
Напряжение и частота электрического тока силовой цепи, В/Гц	380/50
Напряжение и частота электрического тока цепи управления, В/Гц	220/50
Исполнение и степень защиты электродвигателя	IP54
Мощность двигателя, кВт	3,0
Сила тока, А	6,78
Масса без каната, кг	140

В комплект поставки входит: Лебедка - 1 шт.; Паспорт - 1 шт.; Упаковка - 1 шт.; Паспорт на электродвигатель - 1 шт. По согласованию с заказчиком возможна поставка лебедки без каната и крюковой подвески.

Дополнительная информация

Срок гарантии на электрическую лебедку канатную ЛЭК-500 - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Указанный срок гарантии не распространяется на грузовой канат.

Эксплуатация передвижной тали, ее техническое освидетельствование и надзор за техническим состоянием должны осуществляться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности **Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения** и иными нормативными документами, указанными в паспорте на лебедку.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>