

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>

Устройство перегрузочное мобильное (УПМ) Грузоподъемность 1000 кг



УПМ предназначено для подъема/опускания и перемещения груза при строительно-монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах на площадках, не оборудованных несущими конструкциями для крепления грузоподъемных механизмов и на складах в отсутствии стационарной грузоподъемной техники и автопогрузчиков. Используется в закрытых помещениях и на открытом воздухе при температуре до - 40 град С (исполнение У1 по ГОСТ 15150).

УПМ имеет четыре самоориентирующихся колеса, обеспечивающих работу в условиях ограниченного пространства. Конструкция крана позволяет производить быстрый его монтаж.

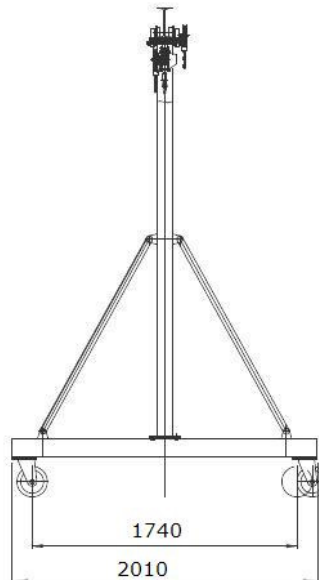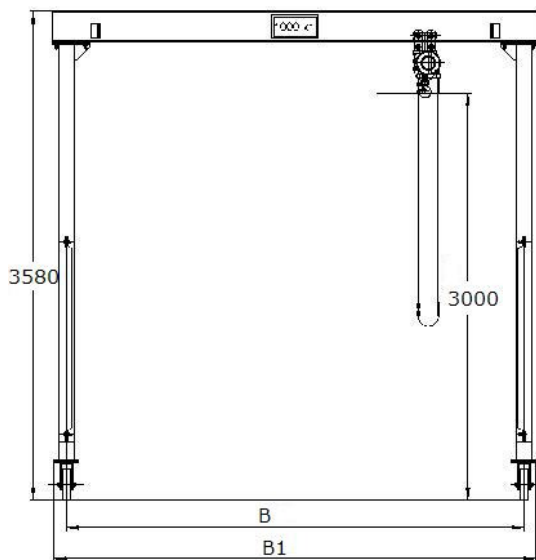

- Устройство состоит из тали, балки пролетной, балок опорных, стоек, укосин, колес поворотных с тормозом, которые крепятся между собой стандартными крепежными изделиями.
- Пролетная балка представляет собой двутавровую балку с приварными фланцами для крепления ее к стойкам. Опорные балки и стойки выполнены из профиля квадратного сечения (или сварены из швеллеров) с приваренными фланцами.
- Рабочим органом устройства является таль ручная цепная г/п 1 тонна (например – ТРШБп-1,0), сведения о которой изложены в паспорте на таль. Таль ручная шестеренная не входит в состав комплекта поставки УПМ и поставляется по дополнительному заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПМ-1,0

Параметры	Обозн. в чертеже	Ед. изм.	Данные типовых изготавливаемых кранов			
Грузоподъемность		т	1,0			
Высота подъема*		м	3			
Максим. горизонт. перемещение		мм	2380	3380	4380	5380
Ширина пролета**	B	м	3,0	4,0	5,0	6,0
Длина крана	B1	мм	3180	4180	5180	6180
Номер профиля балки (двутавр)			№20	№20	№24	№24
Масса крана		кг	300	320	375	405
Колеса полноповоротные			С тормозом - 2, без тормоза - 2			


* Высота подъема может изменяться в зависимости от строительной высоты применяемой тали

** Также могут изготавливаться УПМ с шириной пролета 3,5-4,5-5,5 метров

Устройство перегрузочное мобильное имеет четыре самоориентирующихся колеса, обеспечивающих работу в условиях ограниченного пространства. Конструкция передвижного крана позволяет производить быстрый его монтаж.

УПМ состоит из балки пролетной, балок опорных, стоек, укосин, колес поворотных (из них - два с тормозом), которые крепятся между собой стандартными крепежными изделиями. Пролетная балка служит для навешивания тали.

Устройства перегрузочные мобильные (УПМ) Грузоподъемность 2000 и 3200 кг

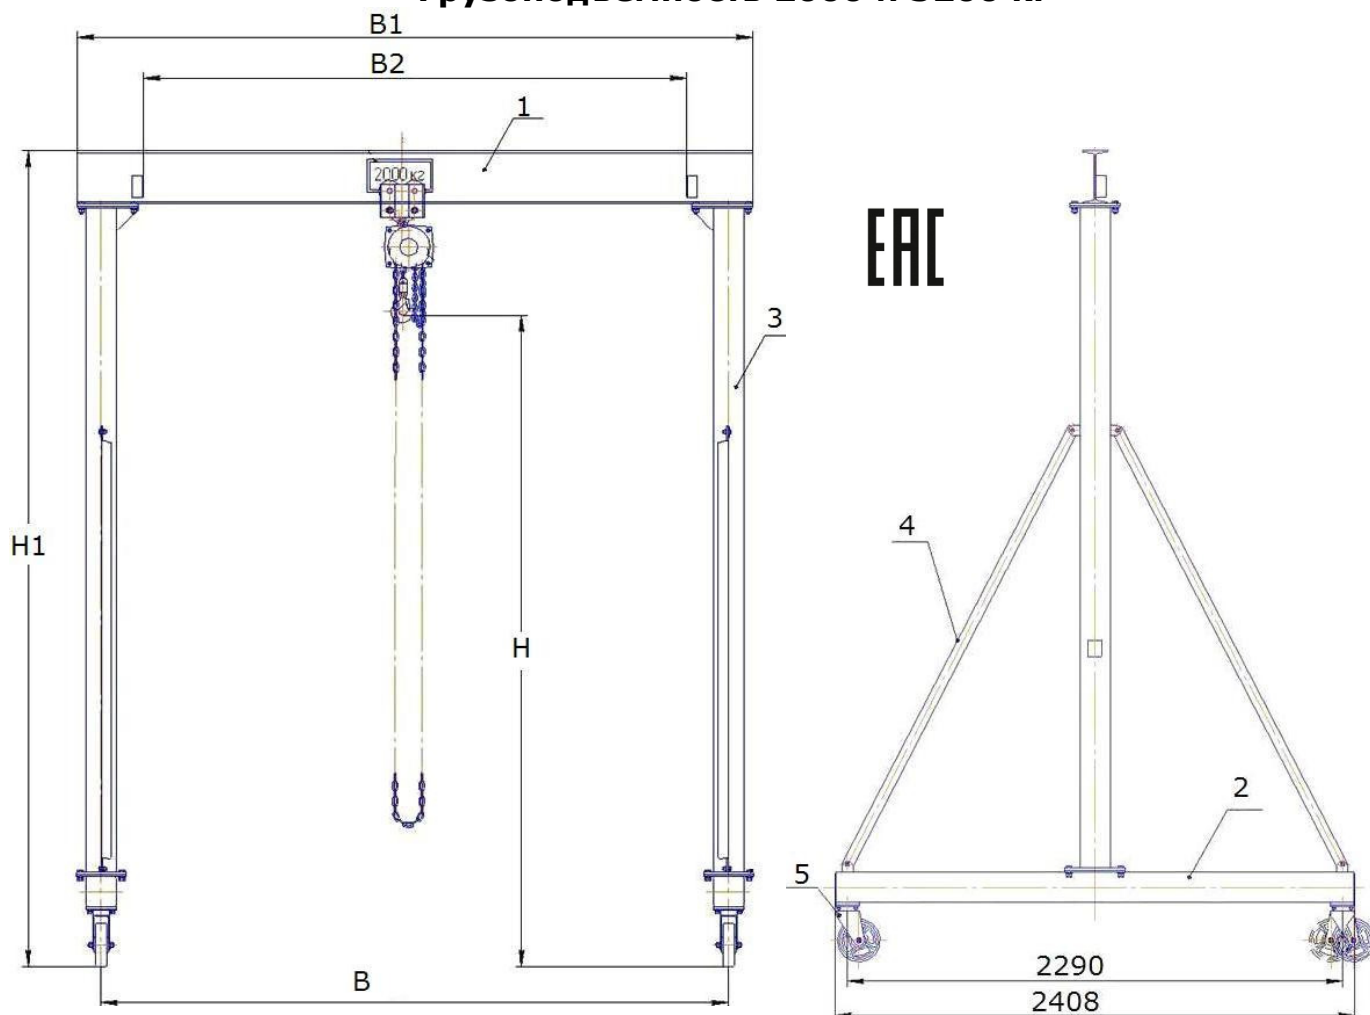

Устройство перегрузочное мобильное грузоподъемностью 2,0 (3,2) тонны состоит из следующих основных элементов (см. схему выше): 1 - балка пролетная, 2 - балка опорная (две), 3 - стойка (две), 4 - укосина (четыре), 5 - колесо поворотное (четыре штуки, из них два с тормозом).

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УПМ-2,0 (грузоподъемность – 2 тонны)

Параметры	УПМ-2,0-3-3,0	УПМ-2,0-3-4,0	УПМ-2,0-3-5,0	УПМ-2,0-3-6,0
Высота подъема, Н*, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина пролета, В**, м	3,0	4,0	5,0	6,0
Длина крана, В1, мм	3220	4220	5500	6500
Расстояние между упорами В2, мм	2620	3620	4460	5460
Высота крана, Н1, мм	3760	3820	3820	3820
Масса крана, кг (без тали)	427	493	555	592

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УПМ-3,2 (грузоподъемность – 3,2 тонны)

Параметры	УПМ-3,2-3-3,0	УПМ-3,2-3-4,0	УПМ-3,2-3-5,0	УПМ-3,2-3-6,0
Высота подъема, Н*, м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина пролета, В**, м	3,0	4,0	5,0	6,0
Длина крана, В1, мм	3500	4500	5500	6500
Расстояние между упорами В2, мм	2460	3460	4460	5460
Высота крана, Н1, мм	3862	3862	3862	3862
Масса крана, кг (без тали)	567	608	646	685

* Высота подъема может изменяться в зависимости от строительной высоты применяемой тали

** Также могут изготавливаться УПМ с шириной пролета 3,5-4,5-5,5 метров

Рабочим органом для УПМ могут являться поставляемые по дополнительному заказу тали ручные цепные передвижные:

ТРШБп-2,0; ТРШБК-2,0; ТРШБМ-2,0 или ТРШБМУ-2,0 - для перегрузочного устройства грузоподъемностью 2 тонны;

ТРШБп-3,2; ТРШБК-3,2; ТРШБМ-3,2, ТРШБУ-3,2 или ТРШБМУ-3,2 - для перегрузочного устройства грузоподъемностью 3,2 тонны.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>