

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>

Монтажно-тяговые механизмы МТТМп грузоподъемность 1,6 и 3,2 тонн




- **Монтажно-тяговый механизм МТТМп** (механизм тяговый монтажный) предназначен для тяги и подъема грузов на большие расстояния с помощью стального каната, а также для строповки. Изготавливается по ТУ 3173-004-12573741-2002.
- Монтажно-тяговый механизм МТТМп может применяться в горизонтальной и вертикальной рабочих позициях. Превосходное соотношение создаваемого тягового усилия к собственной массе делает механизм монтажно-тяговый МТТМп незаменимым инструментом для множества применений.
- Механизмы монтажно-тяговые МТТМп могут быть использованы на строительно-монтажных работах, при производстве ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ в различных отраслях.
- **Механизм монтажно-тяговый МТТМп** может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. В части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1.1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды не ниже минус 40 град С.

Монтажно-тяговый механизм МТТМп: основные особенности


- Собиран в прочном стальном корпусе. Имеет небольшой собственный вес. Благодаря этому и небольшим габаритам – удобен для переноски.
- Износостойчивые параллельно расположенные зажимные колодки-щёки гарантируют щадящий охват тягового каната благодаря равномерному распределению силы давления на его поверхность. Колодки разблокируются специальным рычагом для заправки каната.
- Защита от перегрузки гарантируется срезным штифтом в рычаге тяги, запасные штифты в рукоятке, замена возможна под нагрузкой при натянутом тросе.

- Отверстие на верхней поверхности корпуса позволяет легко промыть внутренние части струёй воды; после смазки монтажно-тяговый механизм МТТМп готов к работе.
- Механизм тяговый монтажный МТТМп комплектуется стропом канатным длиной 12, 20 или 30м (канат стальной, оцинкованный, со стальным сердечником). Один конец каната заострен и заварен, что облегчает заправку его в тяговый механизм. На другом конце закреплен крюк. По заказу механизм монтажно-тяговый МТТМп может быть укомплектован канатом большей длины.
- Подъем груза осуществляется работой рукояткой переднего хода, опускание – рукояткой заднего хода. Для перемещения груза необходимо надеть съемную рукоятку на конец рукоятки переднего (заднего) хода и производить плавные возвратно-поступательные движения. При этом передний и задний захваты будут перемещаться с помощью поводка и тяг в противоположных направлениях, поочередно подтягивая канат.

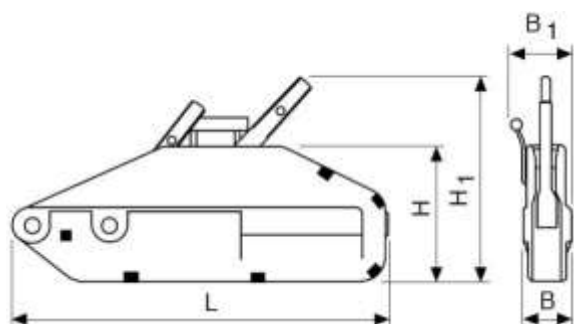

Монтажно-тяговые механизмы МТТМп - основные размеры

Модель	МТТМп-1,6	МТТМп-3,2
L	545	680
H	190	230
H1	270	330
B	72	91
B1	97	110

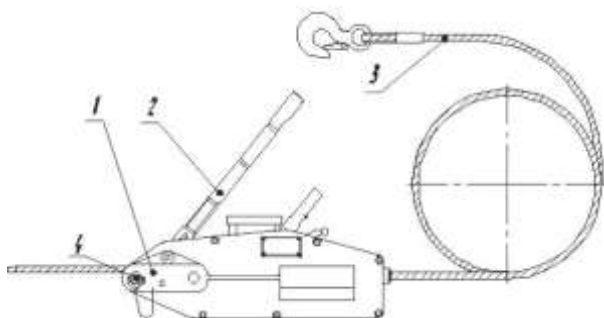

Монтажно-тяговый механизм МТТМп: Устройство и принцип работы

- Механизм тяговый монтажный МТТМп (рис. выше) состоит из следующих узлов: тягового механизма 1, съемной рукоятки 2, стального оцинкованного каната 3 и упорного болта (пальца) 4.
- Рабочим органом МТТМп является тяговый механизм, передающий через канат усилие, необходимое для перемещения груза.
- Тяговый механизм помещен в стальной штампованный корпус, состоящий из двух половин, соединенных болтами, снабжен рукоятками переднего и заднего ходов, а также оттяжкой для открывания сжимов при заправке каната.
- Работа механизма монтажно-тягового МТТМп основана на протягивании каната через тяговый механизм с помощью двух пар сжимов, которые попеременно зажимают канат с усилием, пропорциональным нагрузке, и продвигают его в соответствующем направлении.

Механизм тяговый монтажный - основные характеристики

Модель	Грузоподъемность (кг)	Протягивание каната за один цикл (мм)	Усилие на рычаге при номинальной нагрузке (даН)	Длина рычага (мм)	Диаметр каната (мм)	Масса без каната (кг)
МТТМп-1,6	1600	60	30	790/1190	11,5	14
МТТМп-3,2	3200	40	50	790/1190	16,0	21

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие МТТМ требованиям ТУ 3173-004-12573741-2002 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок гарантии 12 месяцев со дня ввода МТТМ в эксплуатацию, но не более 18 мес. со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- Срок службы - 2 года, при условии выполнения требований руководства по эксплуатации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>